

sole

AIRE ACONDICIONADO 12000 BTU

DATOS GENERALES

Nombre	Aire Acondicionado Split
Marca	Sole
Modelo	12000BTU
Código SAP	3120SOLAIR009V2
Color	Blanco
Origen	China

DATOS TÉCNICOS

Tipo de refrigerante	R410A (Ecológico)
Capacidad de extracción	540 m ³ /h
Área de cobertura	16 - 23 m ²

DIMENSIONAMIENTO (cm)

Unidad interior (alto/ancho/fondo)	28.5 x 80.5 x 19.4
Unidad exterior (alto/ancho/fondo)	49.5 x 80 x 29.5

PESO (Kg)

Unidad interior (neto / bruto)	8.0 / 10.2
Unidad exterior (neto / bruto)	24.3 / 27.7

CONEXIÓN ELÉCTRICA

Tensión (voltios)	220
Frecuencia (Hz)	60
Potencia Máx. (consumo)	1790W

CAPACIDAD DE REFRIGERACIÓN

	3.2kW.
Nivel de sonido unidad interior	54.dB (A)
Nivel de sonido unidad exterior	64 dB (A)

MODOS DE TRABAJO

- Automático (auto)
- Aire frío (cool) 17-30 °C
- Deshumedecedor (Dry)
- Ventilador (Fan)

FUNCIONES

- Oscilación de rejilla vertical (swing)
- Dirección de flujo de aire (Direct)
- Función favorita (Short cut)
- Autolimpieza (Clean)
- Encendido y apagado del display (LED display)
- Temperatura seleccionada en menos tiempo (Turbo)
- Temporizador de apagado (Timer OFF)
- Temporizador de encendido (Timer ON)
- Velocidad del ventilador (Fan speed)
- Bloqueo de funciones (Lock)

GARANTÍA

1 Año

INCLUYE

• Control remoto	Sí
• Soporte de control	Sí
• Pilas AAA	2
• Anclaje de pared (unidad interior)	Sí
• Cable de comunicación (unidad exterior e interior)	Sí
• Bases de jebe (unidad exterior)	4
• Tubería corrugada de drenaje PVC	210 cm
• Tuberías de cobre (x2)	
- Tubería de gas	300 cm
- Tubería de líquido	300 cm
• Masilla	Sí
• Tubo guía pasante	Sí
• Cinta para envoltura de tuberías	1 rollo
• Manuales de instalación y funcionamiento	Sí
• Kit de instalación	Sí



RECOMENDACIONES

- Siempre apague su unidad de sistema de aire acondicionado y desconecte el suministro de energía antes de la limpieza o mantenimiento.
- Solo utilice un trapo suave, seco para limpiar la unidad. Si la unidad se encuentra especialmente sucia, puede recurrir a usar un paño con agua tibia jabonosa para limpiarla.
- Un aparato de aire acondicionado obstruido puede reducir la eficiencia del enfriamiento y, puede también ser perjudicial para la salud. Asegurese de limpiar el filtro una vez cada dos semanas.
- Si planea no utilizar su aparato de aire acondicionado por un período largo de tiempo, haga lo siguiente:

Limpie los filtros.


- Encienda la función ventilador hasta que la unidad este completamente seca.
- Apague la unidad y desconecte el alimentador de energía.
- Remueva las baterías del control remoto.
- Después de largos períodos de no uso, o antes de períodos de frecuente uso, haga lo siguiente:

- Revise si hay daño en los cables.
- Limpie los Filtros.
- Revise las fugas.
- Reemplace las baterías.
- Asegurese que nada este bloqueando las entradas y salidas de aire.

FUNCIONAMIENTO

- Presionar el botón on/off para encender la unidad interna.
- Presionar el botón mode para seleccionar la función deseada.
- Seleccionar la temperatura requerida con los botones Temp ▼ ▲

DIAGRAMA DE INSTALACIÓN

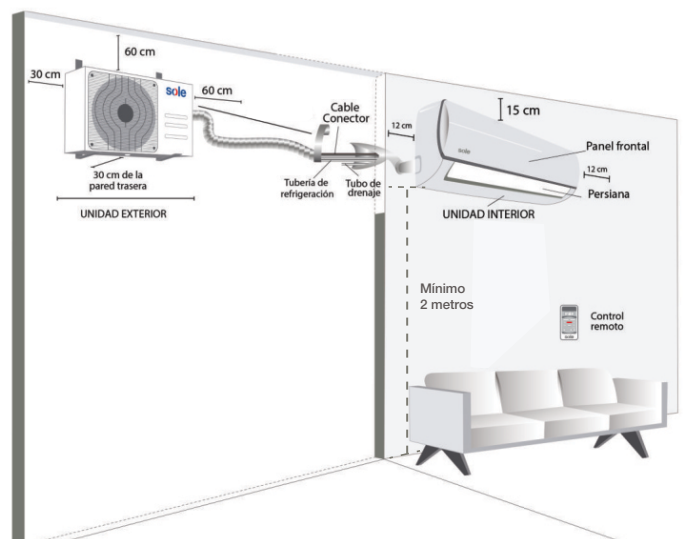

Escanea el código QR y compra desde

sole.com.pe



/soleperu



Sole.Perú



Sole Perú