

CERTIFICADO DE GARANTIA

ESTUFA ELECTRICA DE ACEITE

sole

MODELO: _____ FECHA: _____

N° DE SERIE: _____ REVISOR: _____

MT INDUSTRIAL S.A.C GARANTIZA LAS ESTUFAS DE ACEITE SOLE CONTRA CUALQUIER DEFECTO O FALLA DE FABRICACION QUE SE PRESENTARA DURANTE EL USO NORMAL DE LA MISMA, POR UN PERIODO DE 1 AÑO.

Cualquier mención a esta garantía, como todo reclamo amparado en ella, implica que el cliente ha leído con detenimiento los términos de este certificado, como los del manual que le contiene, a los cuales la garantía se sujeta.

Esta GARANTÍA se invalida en los siguientes casos:

Instalación por personal no calificado, tensiones eléctricas muy fluctuantes o diferentes a las del equipo (voltaje incorrecto), falta de mantenimiento, reparaciones efectuadas por personal no autorizado, maltrato, transporte inadecuado, descuido, golpes.

La GARANTÍA consiste en la reparación o cambio de la Estufa Eléctrica de Aceite, a nuestro juicio, no incluyendo fletes, ni responsabilidad alguna sobre supuestos daños a objetos y/o personas causadas por la misma.

IMPORTANTE:

Para la validez de la presente, es imprescindible acompañar copia del comprobante de compra. En caso de remitirla a la fábrica enviar todos los accesorios.

Atención al Cliente: 619 0510


Av. Argentina 2317 , Callao - Perú Telf.: 619 0500 Fax: 619 0515
E-mail: ventas@sole.com.pe Web: www.sole.com.pe

Fabricado en China bajo encargo y especificaciones de MT INDUSTRIAL S.A.C
Importado por MT INDUSTRIAL S.A.C. RUC : 20555190132

sole

MANUAL DE INSTRUCCIONES

ESTUFA ELECTRICA DE ACEITE

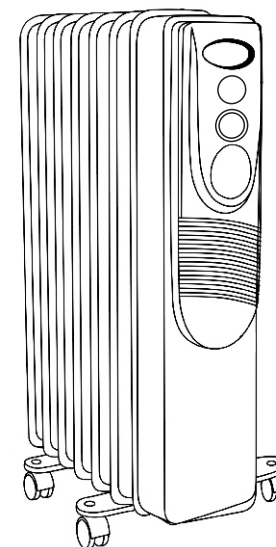

Leer bien las instrucciones antes de proceder al funcionamiento


USO:

- 1. Con la perilla del termostato, usted puede elegir el nivel de temperatura según su necesidad.
- 2. Por favor, asegúrese de que el voltaje y que la tensión nominal no esté por debajo de los 10 Amp.
- 3. Cuando se utiliza, gire la perilla del termostato en sentido horario para lograr que esta aumente la temperatura a su nivel "máximo".
- 4. Durante el uso, si usted siente que la temperatura del ambiente es demasiado alta y desea una temperatura más baja, gire la perilla del termostato a su posición "media" o "baja".
- 5. Durante el uso, la estufa lograra la temperatura requerida. Cuando haya llegado a este punto la estufa se detendrá automáticamente. Cuando la temperatura ambiente sea inferior a la temperatura deseada, la estufa comenzará a funcionar automáticamente.
- 6. Apague la estufa presionando los 2 switch de encendido/apagado al mismo tiempo y la luz indicadora se apagará.

PARÁMETROS TÉCNICOS:

Modelo	Voltaje	Frecuencia	Potencia	Especificación	Categoría de Protección Electricidad
	220V	60Hz	2500W	11 celdas	I

DIBUJO ELÉCTRICO

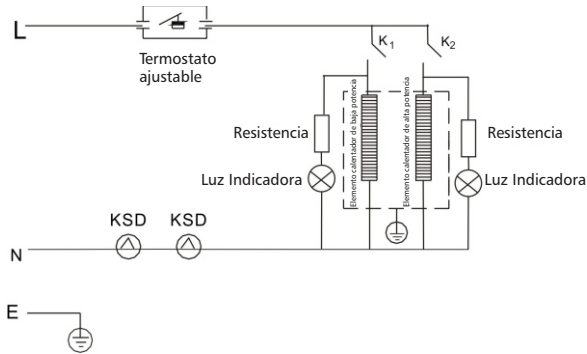

INTRODUCCIÓN

Las estufas de aceite adoptan el electrón del tubo-térmico como elemento de calefacción para calentar el aceite sellado en su interior. Este tipo de producto tiene como características principales su alta calidad y larga vida útil. Muy apropiado para la casa y la oficina.

CARACTERÍSTICAS:

- 1. Alta calidad y larga vida útil.
- 2. Alta eficiencia y velocidad en el calentamiento del aceite sellado. No emana olores y no produce ruidos molestos.
- 3. Con el uso del control de la temperatura puede acceder a los 3 tipos de potencia disponible.
- 4. Cuenta con protector térmico.
- 5. Es fácil de usar y práctico para guardar.
- 6. Cuenta con ruedas que facilitan su traslado.

NOTAS:

- 1. La estufa debe colocarse sobre una superficie plana. No debe colocarse sobre superficies inclinadas que generen su desplazamiento.
- 2. Por favor, no use la estufa en lugares donde se acumulen gases o combustibles. Tampoco en baños, duchas ni piscinas.
- 3. Por favor, mantenga a los niños alejados de la estufa. No introduzca las manos u otros objetos entre las celdas por su seguridad.
- 4. Cuando use la estufa deje un espacio libre de 20 cm a los 4 lados y 1 metro por encima de la estufa.

ADVERTENCIA: La estufa no debe ser colocada debajo de una toma de corriente.

- 5. Por favor, no comparta la misma toma de corriente con otro aparato.
- 6. Por favor, no cubrir con ropa, toallas, u otros objetos la estufa ya que podría sobrecalentarse.
- 7. Si desea limpiar la estufa, por favor desconectela y deje que se enfríe.

8. Esta estufa está llena de una cantidad precisa de aceite especial. No repare la estufa con personal no calificado. Llame a nuestro Servicio Técnico Sole: 619 0510.

9. Si el cable del enchufe sufre algún desperfecto llame a nuestro Servicio Técnico Sole: 619 0510.

10. Siempre apague la estufa cuando no haya nadie en la habitación.


11. Durante el uso de la estufa, mantenga puertas y ventanas cerradas en la habitación, ya que esto permitirá que el equipo trabaje de manera estable.

12. Este aparato no debe ser utilizado por niños, personas con discapacidades físicas y mentales o que no cuenten con experiencia o conocimiento sobre el producto ya que podrían sufrir daños graves.

13. Los niños deben ser supervisados para asegurarse de que no jueguen con el aparato.

ADVERTENCIA: Para evitar el sobrecalentamiento, no cubra el calentador.

PARTES DE LA ESTUFA

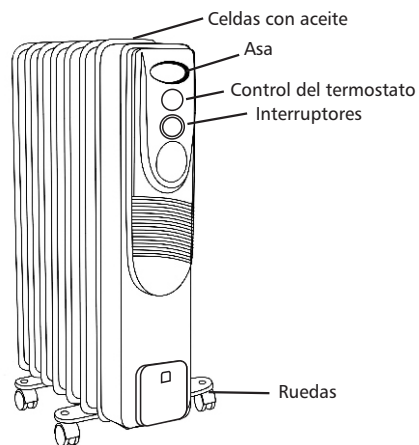


INSTRUCCIONES DE MONTAJE

La estufa se entrega sin las ruedas puestas. Usted debe colocarlas antes de empezar su uso.

ADVERTENCIA: No use la estufa sin las ruedas puestas. Recuerde que debe estar en posición vertical apoyada sobre las ruedas y sin posibilidad de desplazarse. Además debe mantener un espacio libre de 20cm a sus 4 lados y 1 metro por encima de la estufa.

No guarde la estufa mientras esté caliente.

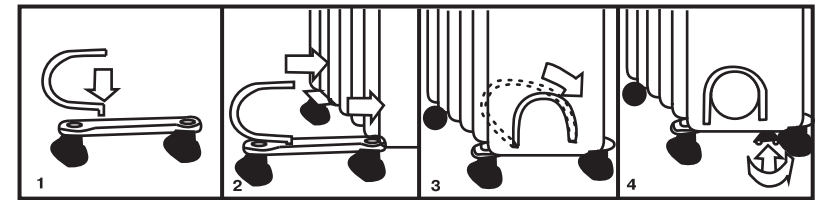

1. Coloque el cuerpo de la estufa de costado sobre una superficie que no dañe la pintura, asegure la estabilidad del mismo.

2. Para colocar las ruedas al cuerpo de la estufa, colóquelas en los agujeros de la base con las tuercas mirando al frente.

3. Atornille las tuercas al cuerpo de la estufa y ajuste.