

Horno Empotrable Pure Black D1 Air Fryer Eléctrico 75L

S · Collection



DATOS GENERALES

Nombre	S-C Horno Emp. PureBlack D1 Air Fryer 75L
Marca	S·Collection
Código SAP	3120SOLHO026
Código EAN	7756514016091
Material	Vidrio templado
Origen	China

CARACTERÍSTICAS

Sistema de horneado	Por turbo convección
Capacidad	75 Litros
Panel de control	Digital Touch y Perilla Shine Knob
Pantalla digital	Sí - LED (cool white)
Auto Timer digital	Sí, encendido y apagado automático
Rango de temperatura	50 °C - 250 °C
Puerta de horno	Soft closing y desmontable (triple vidrio)
Cavidad interna	Esmaltada Quick clean
Luz interior	Sí - 1 foco

Calentamiento rápido, ahórrate el tiempo de precalentar el horno.

FUNCIONES (11)

• Cocción delicada		• Grill con convección	
• Cocción dual		• Convección	
• Cocción dual con convección		• Integral / pizza	
• Grill delicado		• ECO	
• Grill		• AirFry	
		• Descongelar	

SISTEMAS DE SEGURIDAD (5)

- Puerta segura al tacto, con triple vidrio templado que previenen cualquier tipo de quemadura durante el funcionamiento.
- Termostato de seguridad, apaga el horno cuando detecta un calentamiento excesivo.
- Sistema autocoooling, mantiene en refrigeración los componentes internos del horno.
- Child lock, inhabilita el panel de control touch para evitar el manipuleo accidental.
- Conexión a tierra, contra fuga de corriente.

DATOS TÉCNICOS

Encendido	Eléctrico
Tensión y frecuencia	220V ~ 60Hz
Longitud de cable	111 cm
Tipo de enchufe	Schuko
Llave termomagnética	16A
Potencia máxima	3200W
Resistencias de cocción (4)	
• Superior	1200W
• Grill	1600W
• Inferior	800W
• Convección	2000W

DIMENSIONAMIENTO

Alto / ancho / profundidad	595 x 595 x 625 mm
Peso	31 Kg

GARANTÍA

Todo el equipo	1 año
----------------	-------

INCLUYE

• Bandeja Esmaltada	Sí
• Parrilla de acero cromado	Sí
• Canastilla Air fry	Sí
• Bandeja para pizza	Sí
• Tornillos de fijación	Sí
• Manual de instrucciones	Sí

RECOMENDACIONES

- Antes del primer uso del horno, debe dejar al horno funcionar en vacío durante 45 minutos para que este elimine el olor del primer uso.
- El horno cuenta con aberturas en la parte inferior y superior frontal que permite la circulación del aire, no bloquearlas.

RECOMENDACIONES PARA LA LIMPIEZA

- Para mantener en buenas condiciones su horno, debe limpiarlo por dentro y por fuera, después de cada uso.
- Después de cada uso deje enfriar el horno y podrá remover fácilmente la grasa con una esponja o con un paño húmedo con agua tibia.
- No use paños o esponjas abrasivas que podrían dañar al horno.

DIAGRAMA DE COMPONENTES

1. Abertura para circulación de aire.
2. Panel de control digital touch.
3. Perilla Shine Knob.
4. Asa de la puerta.
5. Puerta del horno.


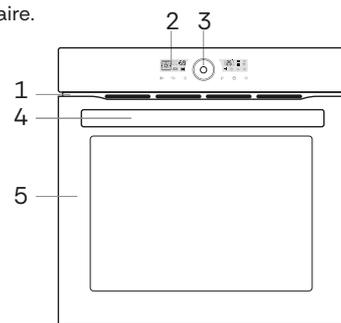


DIAGRAMA DE INSTALACIÓN

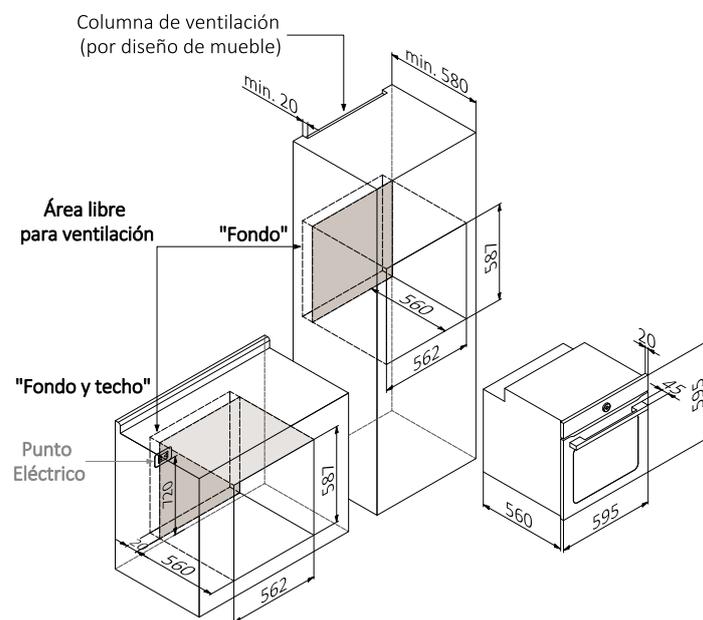

* Dimensiones expresadas en mm.

NOTA:

- Se sugiere mantener una distancia de seguridad 10 cm entre el horno y la cocina empotrable.
- Se sugiere colocar un área de ventilación libre de aproximadamente 5 x 25 cm en la parte frontal del mueble (sobre el horno y debajo de la cocina) para una correcta ventilación de los electrodomésticos en especial cuando se tenga una cocina vitrocerámica o de inducción.

Escanea el código QR y compra desde scollection.com.pe



120525