

## CERTIFICADO DE GARANTÍA RAPIFRESCO

# sole

# sole

MODELO: \_\_\_\_\_ FECHA: \_\_\_\_\_

Nº DE SERIE: \_\_\_\_\_ REVISOR: \_\_\_\_\_

MT INDUSTRIAL S.A.C. GARANTIZA QUE EL RAPIFRESCO SOLE CONTRA CUALQUIER DEFECTO O FALLA DE FABRICACIÓN QUE SE PRESENTARA DURANTE EL USO NORMAL DE LA MISMA, POR UN PERIODO DE 1 AÑO.

Cualquier mención a esta garantía, como todo reclamo amparado en ella, implica que el cliente ha leído con detenimiento los términos de este certificado, como los del manual que le contiene, a los cuales la garantía se sujeta.

Esta GARANTÍA se invalida en los siguientes casos:

Instalación por personal no calificado, tensiones eléctricas muy fluctuantes o diferentes a las del equipo (voltaje incorrecto), falta de mantenimiento, reparaciones efectuadas por personal no autorizado, maltrato, transporte inadecuado, descuido, golpes.

La **GARANTÍA** consiste en la reparación o cambio del rapifresco, a nuestro juicio, no incluyendo fletes, ni responsabilidad alguna sobre supuestos daños a objetos y/o personas causadas por la misma.

### **IMPORTANTE:**

Para la validez de la presente, es imprescindible acompañar copia del comprobante de compra. En caso de remitirla a la fábrica enviar todos los accesorios.



## Manual de Instrucciones Rapifresco Ultra Cool 20L SOLRAP001

## Rapifresco Ultra Cool Pro 20L SOLRAP002

Instalación, funcionamiento  
y garantía



Por favor lea el manual de instrucciones cuidadosamente antes de instalar y operar este rapifresco.

### Atención al Cliente: 619 0510

Av. Argentina 2317, Callao - Perú Telf.: 619 0500  
E-mail: [atencionalcliente@sole.com.pe](mailto:atencionalcliente@sole.com.pe) | [ventas@sole.com.pe](mailto:ventas@sole.com.pe)



[sole.com.pe](http://sole.com.pe)

Fabricado en India bajo encargo y especificaciones de MT INDUSTRIAL S.A.C.  
Importado por MT INDUSTRIAL S.A.C. RUC: 20555190132

## NOTAS

En este manual, hemos incluido imágenes con el propósito de brindar una representación visual de nuestro Rapifresco SOLE. Sin embargo, es importante tener en cuenta que estas imágenes son referenciales y pueden variar ligeramente en comparación con el producto real que usted posee. Las diferencias, si las hubiera, no afectarán el rendimiento, la calidad ni las funciones del producto.

This image shows a single sheet of white paper with horizontal ruling lines. The lines are evenly spaced and run across the width of the page. There are no margins, text, or other markings on the paper.

## INFORMACIÓN TÉCNICA

| Modelo              | ULTRA COOL 20L | ULTRA COOL PRO 20L |
|---------------------|----------------|--------------------|
| Código              | SOLRAP001      | SOLRAP002          |
| Tensión (V)         | 220            | 220                |
| Frecuencia (Hz)     | 60             | 60                 |
| Potencia Máxima (W) | 135            | 105                |
| Capacidad de agua   | Max 20 litros  | Max 20 litros      |

El Rapifresco requiere poco mantenimiento. No intente arreglarlo usted mismo en caso de algún desperfecto, debe ser revisado por personal de servicio técnico SOLE.

1. Asegúrese de desconectar de la fuente de suministro eléctrico antes de limpiar.
2. Para garantizar una circulación de aire adecuada hacia el motor, mantenga las rejillas de ventilación en la parte trasera del motor libre de polvo. No desmonte el ventilador para quitar el polvo.
3. Limpie las partes exteriores con un paño suave y un detergente suave.
4. No use detergentes abrasivos o solventes para evitar rayar la superficie. No utilice ninguno de los siguientes como limpiador: gasolina, diluyente.
5. No permita que entre agua ni ningún otro líquido en la carcasa del motor ni en las piezas interiores.
6. Las piezas de plástico deben limpiarse con un paño suave humedecido con detergente suave luego retire la película de jabón con un paño seco.

## ÍNDICE

|                                               |   |
|-----------------------------------------------|---|
| Introducción .....                            | 1 |
| Descripción de partes.....                    | 2 |
| Mantenimiento .....                           | 2 |
| Panel de Control .....                        | 4 |
| Funciones del panel de control .....          | 5 |
| Sistema de funcionamiento del Rapifresco..... | 6 |
| Información técnica .....                     | 7 |

## INTRODUCCIÓN

Gracias por elegir este Rapifresco. Este manual de instrucciones está diseñado para ofrecerle todas las instrucciones requeridas para la instalación, el uso y el mantenimiento del aparato.

Con el fin de operar la unidad de forma correcta, lea por favor este manual de instrucciones antes de la instalación y el uso.

El Rapifresco utiliza materiales de alta calidad, y está hecho con un diseño aerodinámico. Equipado con un gran y poderoso motor eléctrico y ventilador.

Lea atentamente las reglas para un funcionamiento seguro y las instrucciones. Este aparato no está diseñado para ser utilizado por personas (incluidos los niños) con discapacidades físicas, sensoriales o capacidades mentales, o falta de experiencia y conocimiento, a menos que se le haya dado supervisión o instrucciones relativas al uso del aparato por parte de una persona responsable de su seguridad. Los niños deben ser supervisados para asegurarse de que no jueguen con el Rapifresco.

- Si el cable de alimentación está dañado, debe ser reemplazado por el fabricante, su agente de servicio o una persona igualmente calificada para evitar peligro.
- Desenchufe el equipo durante el llenado de agua, mantenimiento y la limpieza.
- Está prohibido operar con las manos mojadas para evitar descarga eléctrica.
- Si no va a utilizar la unidad durante mucho tiempo, desconecte cable de alimentación.
- Para evitar lesiones accidentales o daños al producto, por favor, no inserte ningún objeto extraño en la entrada de aire y salida, porque la unidad incorpora una alta velocidad en el rotor de viento.
- Está prohibido utilizar esta unidad en entornos con gases inflamables y explosivos y luz solar directa para un se evitará un período prolongado.
- No coloque esta unidad en un lugar inclinado o desnivelado.
- Esta máquina tiene un interruptor de seguridad. si el panel no se ha instalado bien el soporte del filtro, la unidad no trabajará; cuando la máquina está funcionando, no retire el marco del filtro de panel.


En ningún momento el nivel del agua en el tanque debe exceder la capacidad indicada (20L), el nivel total de agua en el tanque debe ser controlado, y puede revisarlo desde el visor de nivel de agua.

Una vez que el tanque esté lleno de agua, no incline el producto al colocarlo en su posición final para evitar el desbordamiento de agua.

Al usar la unidad, evite volcarla para evitar cualquier accidente. Si la unidad se vuelca accidentalmente y contiene agua, desconecte el cable de alimentación inmediatamente y llévelo al servicio técnico autorizado SOLE.

No coloque objetos sobre la unidad ni cubra el tomacorriente.

## Sistema de funcionamiento del Rapifresco

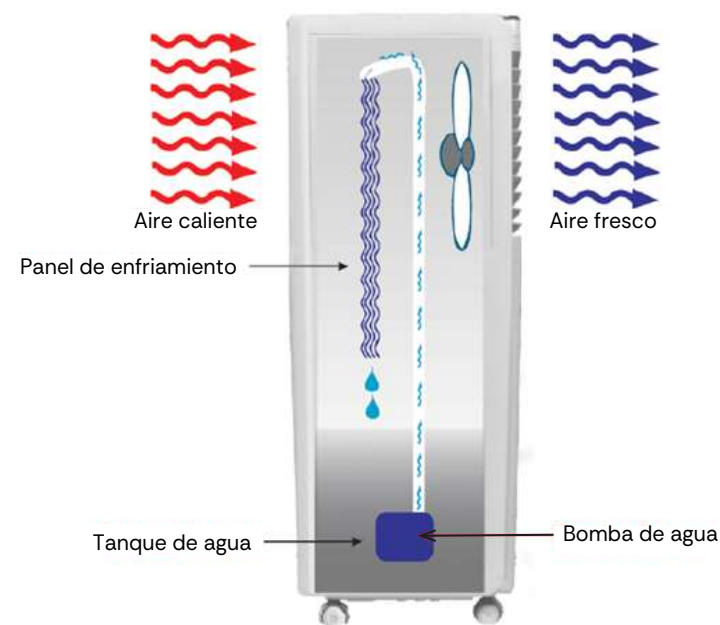



Para un funcionamiento óptimo de su rapifresco en modo "Enfriamiento de aire" siga las siguientes recomendaciones:

- Seleccionar la función de "modo enfriamiento de aire"
- Asegúrese de que haya suficiente agua en el tanque.
- Mantenga la ventana/puerta abierta para ventilación cruzada.
- Reemplace el panel de enfriamiento anualmente.




Los residuos de productos eléctricos no deben depositarse junto con la basura doméstica. Por favor, recicle en las instalaciones correspondientes. Consulte con su autoridad local o minorista para obtener consejos sobre reciclaje.

FUNCIONES DEL PANEL DE CONTROL

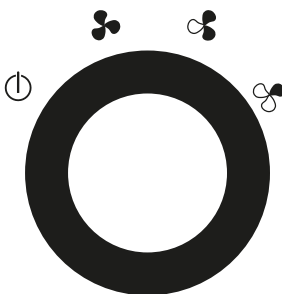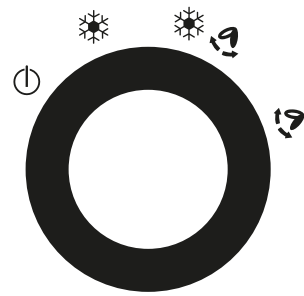
|                                                                                                               |                                                                                     |                                           |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|
| Velocidad del ventilador<br> |    | Apagado                                   |
|                                                                                                               |    | Velocidad Baja                            |
|                                                                                                               |    | Velocidad Media                           |
|                                                                                                               |    | Velocidad Alta                            |
| Selector de funciones<br>   |    | Apagado                                   |
|                                                                                                               |    | Modo enfriador de aire                    |
|                                                                                                               |   | Enfriador de aire + oscilación automática |
|                                                                                                               |  | Modo oscilación automática                |

DESCRIPCIÓN DE PARTES

ULTRA COOL 20L

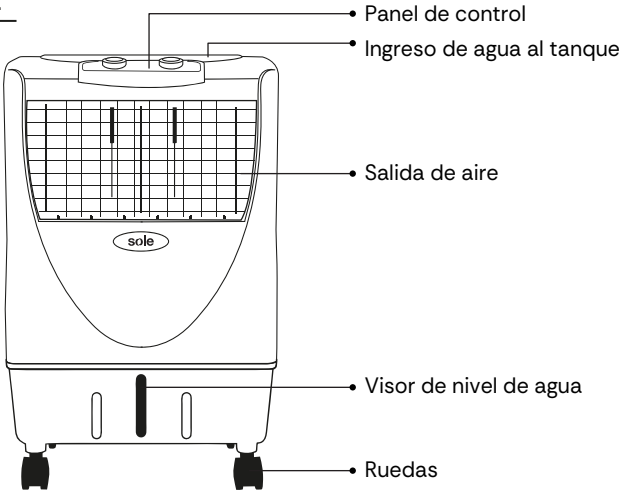

ULTRA COOL PRO 20L

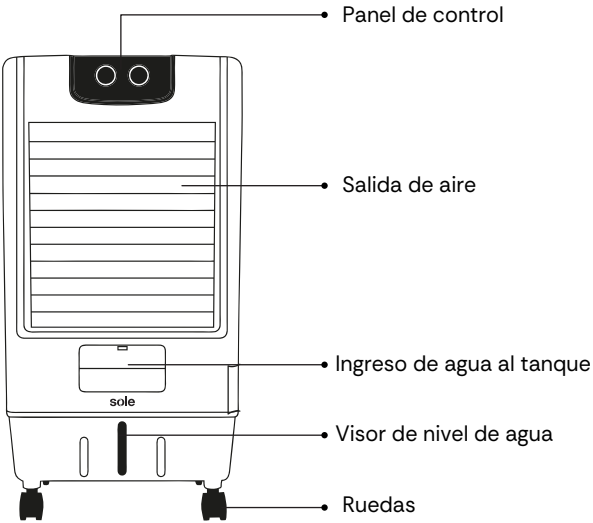

## MANTENIMIENTO

Limpie el agua acumulada en el fondo del tanque de manera oportuna cuando el producto se deja sin usar.

- Desconecte la alimentación eléctrica cuando vierta el agua o cuando realice la limpieza.
- Asegúrese de que el módulo de la bomba de agua esté fijo en su posición antes de la puesta en marcha.
- El movimiento aleatorio de la bomba de agua puede causar anomalías en el producto en la función de viento fresco.

### Suministro de agua al rapifresco.

**Nota:** El agua es necesaria durante la función de enfriamiento de aire.


1. Ubique el punto de ingreso de agua al tanque en su rapifresco y abra la compuerta.



2. Agregue el agua en el depósito del rapifresco.



3. Suministre agua hasta llegar al nivel "Max", Durante el uso normal de su rapifresco, el nivel de agua disminuirá, debe mantener el nivel de agua superior al "Min" para un funcionamiento óptimo.

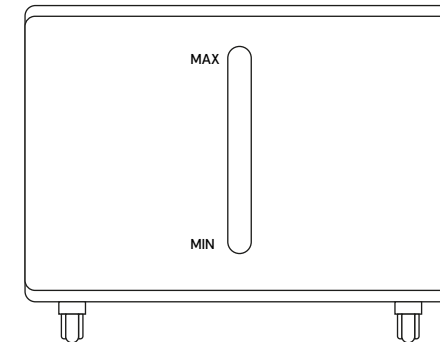

## PANEL DE CONTROL

Perilla de velocidad del ventilador

Perilla de selección de función

