

CERTIFICADO DE GARANTÍA CAMPANA EXTRACTORA NYX

sole

MODELO: _____ FECHA: _____

N° DE SERIE: _____ REVISOR: _____

MT INDUSTRIAL S.A.C. GARANTIZA LA CAMPANA SOLE CONTRA CUALQUIER DEFECTO O FALLA DE FABRICACIÓN QUE SE PRESENTARA DURANTE EL USO.
NORMAL DE LA MISMA, POR UN PERIODO DE 1 AÑO.

Cualquier mención a esta garantía, como todo reclamo amparado en ella, implica que el cliente ha leído con detenimiento los términos de este certificado, como los del manual que le contiene, a los cuales la garantía se sujeta.

Esta GARANTÍA se invalida en los siguientes casos:


Instalación por personal no calificado, tensiones eléctricas muy fluctuantes o diferentes a las del equipo (voltaje incorrecto), falta de mantenimiento, reparaciones efectuadas por personal no autorizado, maltrato, transporte inadecuado, descuido, golpes.

La GARANTÍA consiste en la reparación o cambio de la campana, a nuestro juicio, no incluyendo fletes, ni responsabilidad alguna sobre supuestos daños a objetos y/o personas causadas por la misma.

IMPORTANTE:

Para la validez de la presente, es imprescindible acompañar copia del comprobante de compra. En caso de remitirla a la fábrica enviar todos los accesorios.

sole

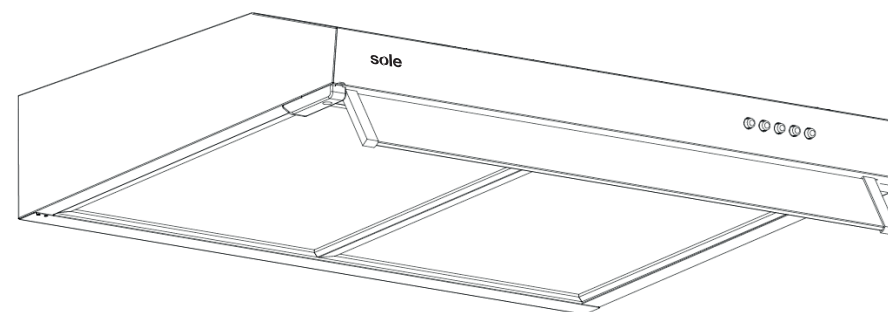

MANUAL DE CAMPANA EXTRACTORA SOLE NYX

TURE96CO - 60 cm

INSTALACIÓN, FUNCIONAMIENTO Y GARANTÍA

Atención al Cliente: 619 0510

Av. Argentina 2317, Callao - Perú Telf.: 619 0500

E-mail: atencionalcliente@sole.com.pe | ventas@sole.com.pe Web: www.sole.com.pe

Fabricado en China bajo encargo y especificaciones de MT INDUSTRIAL S.A.C.
Importado por MT INDUSTRIAL S.A.C. RUC: 2055190132



Por favor lea el manual de instrucciones cuidadosamente antes de instalar y operar esta campana extractora.

NOTAS

This image shows a single sheet of white paper with horizontal blue or grey ruling lines. The lines are evenly spaced and run across the width of the page. There are approximately 20 lines visible. The paper has a slight shadow on its right side, suggesting it's resting on a surface.

SOLUCIÓN DE PROBLEMAS

Problema	Causa	Solución
Luz encendida, pero el ventilador no funciona	El aspa del ventilador está atascado	Comuníquese a servicio técnico SOLE al 6190510.
	El motor está dañado	
La luz no prende	Foco LED quemado	Reemplace el foco LED quemado
	Cable de alimentación sin contacto	Conecte a la fuente de alimentación de nuevo
Vibración grave de la unidad	El ventilador está dañado	El cambio de unidad y reemplazo debe ser realizado por personal cualificado.
	El motor del ventilador no está fijado firmemente	El cambio de unidad y reemplazo debe ser realizado por personal cualificado.
	La unidad no está correctamente sujeta en la pared	Baje la unidad y verifique que el soporte esté en una ubicación adecuada
Rendimiento de succión no es bueno	Demasiada distancia entre la unidad y el plano de cocción	Reajuste la distancia entre 65 cm

FELICITACIONES...!!

Agradecemos su preferencia en la elección de uno de nuestros productos SOLE. Usted ha adquirido una campana extractora diseñada y fabricada con la más avanzada tecnología actual para brindarle más comodidad y muchos años de trabajo.

La campana extractora SOLE, de excelente acabado y calidad. Gracias a sus características su campana SOLE destaca en calidad del resto del mercado.

Este manual de instrucciones contiene información importante, incluyendo los puntos de seguridad e instalación, que le permitirán obtener el máximo provecho de su aparato. Por favor, manténgase este manual en un lugar seguro, de modo que esté disponible fácilmente para futuras consultas; para usted o cualquier persona que no está familiarizado con el funcionamiento del producto.

Aviso sobre las imágenes en este manual
En este manual, hemos incluido imágenes con el propósito de brindar una representación visual de nuestra campana extractora SOLE NYX. Sin embargo, es importante tener en cuenta que estas imágenes son referenciales y pueden variar ligeramente en comparación con el producto real que usted posee. Las diferencias, si las hubiera, no afectarán el rendimiento, la calidad ni las funciones del producto.

INDICE

INSTRUCCIONES PARA INSTALADOR

Introducción.....1

Precaución de seguridad.....1

Montando la instalación..... 2

Preparación previa a la instalación..... 2

Instalación y montaje en la pared 2

Instalación y montaje del gabinete..... 3

Ajuste de ventilación 4

Funciones del panel control 5

Mantenimiento 6

Solución de problemas..... 7

Protección del medio ambiente.....7

PROTECCIÓN DEL MEDIO AMBIENTE

Los residuos de productos eléctricos no se deben tirar con la basura doméstica. Por favor reciclelos donde existan las instalaciones. Consulte con su autoridad local o distribuidor acerca del reciclado.

Este aparato está marcado conforme a la directiva europea 2012/19 / UE sobre los residuos de aparatos eléctricos y electrónicos (RAEE).

Asegurándose de que este producto se deseché correctamente, usted ayudará a evitar posibles consecuencias negativas para el medio ambiente y la salud humana, que podrían derivarse de la incorrecta manipulación de este producto.

El símbolo en el producto indica que este producto no se puede tratar como residuo doméstico. Este producto se debe entregar al punto de recogida para el reciclaje de aparatos eléctricos y electrónicos

La eliminación debe realizarse de acuerdo con las normas medioambientales para eliminación de residuos.

Para obtener información más detallada sobre el tratamiento, recuperación y reciclaje de este producto, por favor póngase en contacto con su ayuntamiento, el punto de recogida más cercano o el establecimiento donde adquirió el producto.

INTRODUCCIÓN

Gracias por elegir esta campana. Este manual de instrucciones está diseñado para ofrecerle todas las instrucciones requeridas para la instalación, el uso y el mantenimiento del aparato.

Con el fin de operar la unidad de forma correcta, lea por favor este manual de instrucciones antes de la instalación y el uso.

La campana utiliza materiales de alta calidad, y está hecho con un diseño aerodinámico. Equipado con un gran y poderoso motor eléctrico y ventilador centrífugo, también proporciona un fuerte poder de succión, operando con poco ruido, sin que se pegue la grasa.

PRECAUCIONES DE SEGURIDAD



- Nunca permita que los niños operen la campana extractora.
- La campana es para uso doméstico no lo utilice con fines comerciales porque invalida la garantía.
- La campana y su filtro deben ser limpiados con regularidad para mantener las buenas condiciones de trabajo.
- Limpie la campana de acuerdo a las indicaciones dadas en el manual de instrucciones y cuidar la unidad del peligro de quemarse. Hay un riesgo de incendio si la limpieza no se lleva a cabo de acuerdo con las instrucciones.
- Prohibir la cocción directa desde la cocina de gas favor, mantenga el sitio de la cocina en buena ventilación.
- Si el cable de alimentación eléctrico está dañado, debe ser reemplazado por el fabricante, su agente de servicio o por personal calificado con el fin de evitar situaciones de peligro.
- Debe haber una adecuada ventilación de la habitación cuando se utiliza la campana extractora, al mismo tiempo que los aparatos de gas u otros combustibles;
- Las regulaciones concernientes a la descarga de aire deben ser cumplidas de acuerdo a las normas locales.
- Este aparato puede ser utilizado por niños de a partir de 8 años en adelante y no por personas con capacidades físicas, sensoriales o mentales reducidas o falta de experiencia y conocimiento si han sido supervisados o instruidos acerca del uso del aparato de forma segura y comprender la peligros involucrados.
- Los niños deben ser supervisados para asegurarse de que no jueguen con el aparato.
- La limpieza y el mantenimiento no serán realizados por los niños sin supervisión adulta.
- No encienda fuego bajo la campana extractora. No flamee debajo de la cocina.


PRECAUCIÓN:

- Sólo enchufe la unidad a un toma corriente de tierra adecuada. En caso de duda buscar el asesoramiento de un técnico debidamente calificado.
- El incumplimiento de estas instrucciones puede ocasionar la muerte, incendio o choque eléctrico.

MANTENIMIENTO

1. Limpie las partes externas de su campana con detergente neutro, líquido suave recomendado para vidrios y un paño fino para evitar rayaduras.
2. Nunca use polvos abrasivos, solventes corrosivos o cepillos.
3. Nunca inserte objetos puntiagudos en la rejilla de protección de las campanas extractoras.
4. Solo limpie el panel de control y el filtro de grasa con detergentes líquidos suaves y un nuevo paño húmedo.
5. Si está utilizando el aparato en modo de recirculante, asegúrese de reemplazar el filtro de carbón en el intervalo recomendado. La acumulación de grasa puede causar riesgo de incendio.
6. Su campana incluye 2 filtros de grasa que ayudan a absorber las partículas de grasa para proteger su cocina y muebles de residuos grasos.
7. Para evitar riesgos de incendio, el filtro de grasa debe limpiarse con regularidad. Dependiendo del uso, la limpieza del filtro de grasa debe hacerse cada 10 - 15 días o, al menos, una vez al mes.
8. No lave el filtro de grasa en el lavavajillas.

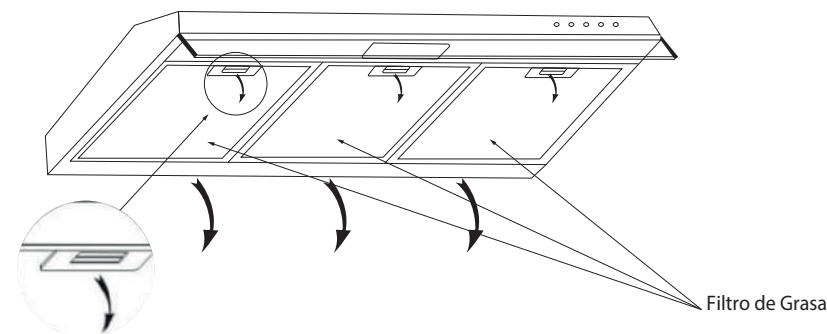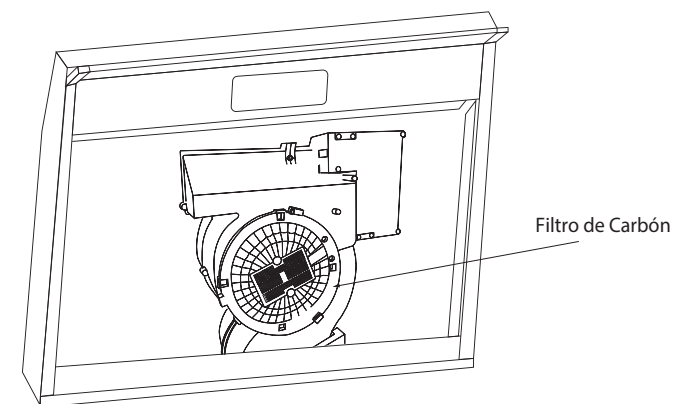

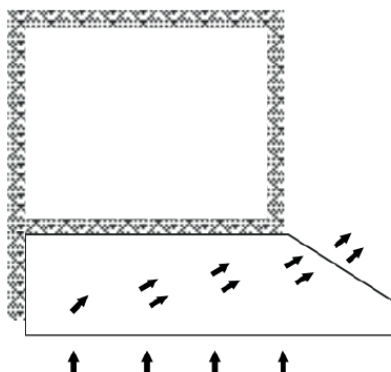


- Nota: El filtro de carbón está debe estar instalado en la campana

IMPORTANTE.

- Los filtros de carbón no son lavables ni reciclables.
- Los filtros de carbón se utilizan solamente en el modo recirculante.
- Los filtros de carbón no pueden ser reutilizados, éstos deben ser reemplazados cada 3 meses o debe cambiarse como máximo después de haber sido utilizado 120 horas.
- El filtro de carbón no debe exponerse al calor.

FUNCIONES DEL PANEL DE CONTROL

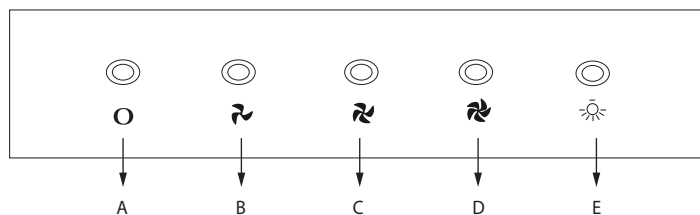


- A. Pulsador de apagado de motor
B. Potencia mínima.
C. Potencia media.
D. Potencia máxima.
E. Luz



MONTANDO LA INSTALACIÓN


1. Preparando la instalación:

A. Antes de la instalación, apague la campana y desconectela del suministro eléctrico.

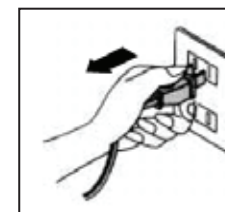

B. La campana debe ser colocada a una distancia de 65 cm desde la mesa de cocción para lograr el mayor efecto.

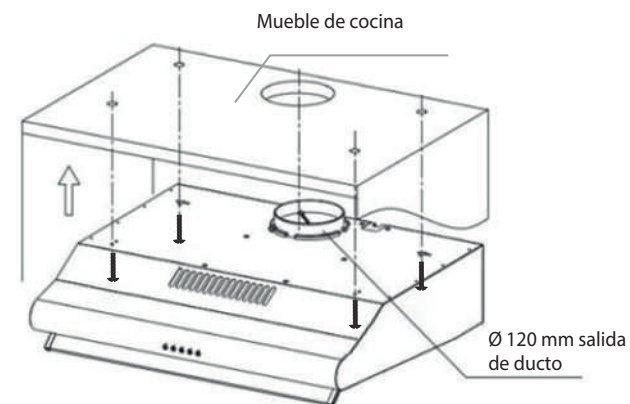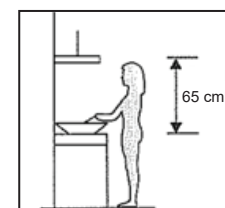

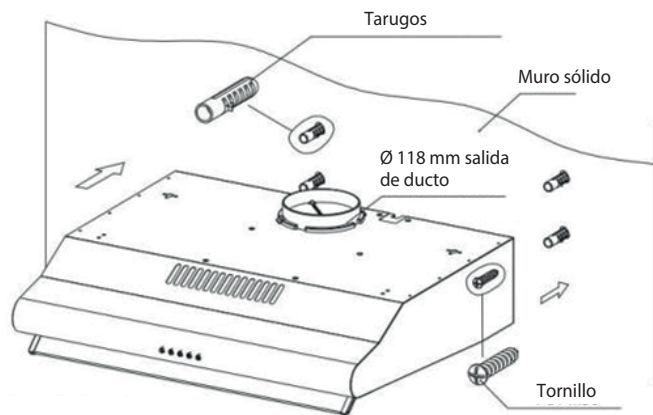

Decidir la ubicación de los agujeros para la fijación de la campana, la medida debe ser de una distancia entre 650 mm encima de la cocina

Hay dos métodos para la ventilación por ducto, "ventilación superior" y "ventilación posterior". Por favor preste atención al método de ventilación al momento de la instalación.

Ventilación superior: Asegurese que la cubierta esté puesta para que el aire pueda evacuarse hacia la parte superior externa de la campana.



Ventilación posterior: Por favor use un desarmador plano para hacer palanca y sacar la tapa rectangular antes de usar, así el aire puede evacuarse hacia la parte posterior.

CONEXIÓN ELÉCTRICA

- Esta campana trabaja a 220 V y 60 Hz.
- La línea de conexión es monofásica.

AJUSTES DE FUNCIONES DE EVACUACIÓN DE GASES

- **Función ducto:** Gire el regulador a la posición indicada en la figura, conecte el tomacorriente, encienda la campana, se observará que el aire es evacuado al exterior a través de la salida superior o posterior de la campana.

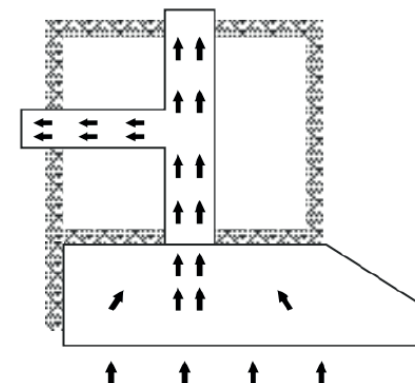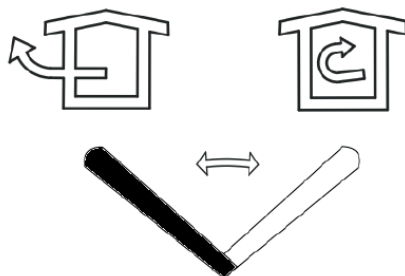

- **Función recirculante:** El modo recirculante con filtro de carbón, Gire el regulador a la posición interior, instale la cubierta superior y posterior de salida de aire, encienda la campana, el aire absorbido será devuelto al ambiente a través de las rejillas frontales.

