



CALENTADOR TERMOSTÁTICO INSTANTÁNEO A GAS 18 L

DATOS GENERALES

| | |
|------------------|---|
| Nombre | Calentador instantáneo a gas 18L Termo Dig. |
| Marca | SOLE |
| Código SAP (GLP) | 3121SOLEGAS18TD2CT |
| Código EAN | 7756514011324 |
| Código SAP (GN) | 3121SOLEGASN18TD2C |
| Código EAN | 7756514011331 |
| Modelo | Termostático digital |
| Color | Gris |
| Origen | China |

CARACTERÍSTICAS

| | |
|-----------------------------|-----------------------|
| Sistema de calentamiento | Temperatura constante |
| Panel de control y display | Digital |
| Capacidad | 18 L / min. |
| Servicios en simultáneo | Hasta 4 |
| Tipo de evacuación de gases | Tipo B.1 |

Sistemas de seguridad (07)

- Termocupla, corta el flujo de gas en caso la llama se apague.
- Sensor de revoco de gases, corta el flujo de gas en caso los gases de la combustión retornen.
- Protección contra una elevación de temperatura extra (75 °C).
- Válvula de alivio de sobre presión de agua.
- Sistema de descongelamiento.
- Seguridad para niños "Childlock".
- Válvula de gas termostática, evita el cambio brusco de temperatura.

DATOS TÉCNICOS

| | |
|---------------------------|--------------------------------|
| Potencia calorífica | 28 kW |
| Presión de agua mínima | 4 PSI |
| Entrada de puntos de agua | Por abajo |
| Conexiones de agua | G 1/2" |
| Tipo de gas | GLP /GN |
| Presión de gas | |
| - GN | 17 - 25 mbar |
| - GLP | 28 - 32 mbar |
| Conexión de gas | G 1/2" |
| Encendido | Automático - 02 pilas tipo "D" |
| Tipo de enchufe | N.A. |

DIMENSIONAMIENTO

| | |
|------------------------------|--------------------|
| Ancho / profundidad / altura | 350 x 226 x 690 mm |
| Peso | 12 Kg |
| Diámetro de ducto | 12.7 cm |

GARANTÍA


| | |
|-------------------------|--------|
| Intercambiador de calor | 5 años |
| Resto de componentes | 3 años |

INCLUYE

| | |
|---|----|
| • Manual | Si |
| • Kit de instalación | Si |
| • Adaptador para manguera flexible (solo para modelo GLP) | Si |
| • Válvula reguladora premium (solo para modelo GLP) | Si |
| • Válvula reguladora de agua integrada | Si |
| • Instalación gratuita | Si |

FUNCIONAMIENTO

- Los calentadores Sole a gas de paso continuo son de encendido automático controlado por el flujo de agua al abrir la perilla de la ducha, el sensor de caudal (caudalímetro) activa el módulo de control electrónico, el cual envía la señal para el encendido y calentamiento del agua.
- La protección de auto-corte se activará de manera inmediata frente a un desperfecto en la combustión, cortando el flujo de gas.
- El sistema termostático mantiene la temperatura del agua sin grandes variaciones al cambiar la presión de la red de agua logrando una mayor comodidad y ahorro de energía.

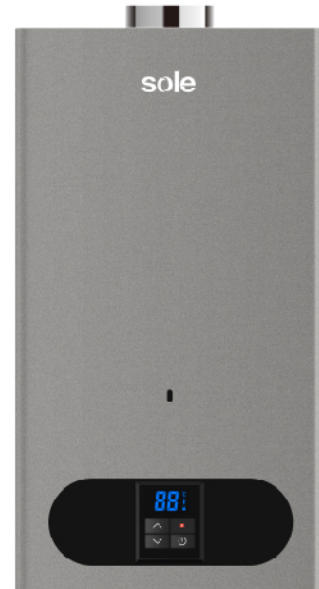

RECOMENDACIONES

1. No use el calentador de agua en una habitación cerrada o un lugar con poca circulación de aire. PROHIBIDO INSTALAR DENTRO DEL BAÑO.
2. Durante el funcionamiento, si se percata de alguna fuga de gas, debe cerrar la válvula de gas inmediatamente. Si la habitación estuviese llena de gas, no debe encender el calentador con el fin de evitar explosión. Es necesario que la causa de la fuga sea revisada y reparada.
3. Antes de salir de casa o ir a dormir, asegúrese de cortar el flujo de gas.
4. No obstruya la entrada de aire ni la salida del ducto de evacuación con el fin de evitar envenenamiento originado por la combustión incompleta.
5. Durante el funcionamiento, ponga atención a la situación de la combustión. Si existiera una combustión anormal, deberá cerrar la válvula de gas inmediatamente y contactar al servicio técnico o la compañía de gas para el mantenimiento correspondiente.

DIAGRAMA DE INSTALACIÓN



Escanea el código QR y compra desde sole.com.pe



/soleperu



Sole.Perú



Sole Perú