

# sole

## HORNO EMPOTRABLE ELÉCTRICO PREMIUM

### DATOS GENERALES

Nombre	Horno empotrable eléctrico
Modelo	Premium 60 cm
Marca	SOLE
Código SAP	3120SOLHO012V2
Código EAN	7756514011829
Material	Acero inoxidable y vidrio templado
Origen	China

### CARACTERÍSTICAS

Sistema de horneado	Por convección
Capacidad	73 Litros
Panel de control	Touch + Perillas
Pantalla digital	Si - LED
Timer digital	Si, encendido y apagado automático
Rango de temperatura	60 °C - 220 °C
Puerta de horno	Desmontable
Cavidad interna	Esmaltada de fácil limpieza
Luz interior	Si - 1 foco

#### Resistencias de cocción (4)

• Superior	900W
• Inferior	1100W
• Grill	2200W
• Convección	1700W

#### Funciones (10)

- Iluminación
- Descongelar
- Cocción dual
- Cocción dual con convección
- Convección
- Grill delicado con convección (multicocción)
- Grill delicado con rosticero
- Grill con rosticero
- Grill con convección y rosticero
- Cocción delicada con rosticero y convector



#### Sistemas de seguridad (5)

- Puerta segura al tacto, con 3 capas de vidrio templado que previenen cualquier tipo de quemadura durante el funcionamiento.
- Termostato de seguridad, apaga el horno cuando detecta un calentamiento excesivo.
- Sistema autocoooling, mantiene el aire en circulación dentro del horno.
- Punto a tierra, protección contra fuga de corriente.
- Perillas pop-up, evita el encendido accidental del horno.

### DATOS TÉCNICOS

Encendido	Eléctrico
Tensión y frecuencia	220V - 60Hz
Cable conexión	102 cm
Tipo de enchufe	Schuko
Llave termomagnética	16A

### DIMENSIONAMIENTO

Ancho - profundidad - altura	595 x 565 x 595 mm
Peso	27 Kg

### GARANTÍA

Todo el equipo	1 año
----------------	-------

### INCLUYE

• Bandeja esmaltada	Si (1)
• Parrilla de acero cromado	Si (1)
• Manual	Si
• Set rosticero profesional "Brasa en tu casa"	Si

### RECOMENDACIONES

- Antes del primer uso del horno, debe dejar al horno funcionar en vacío durante 45 minutos para que este elimine el olor del primer uso.
- El horno cuenta con aperturas en la parte inferior y superior frontal que permite la circulación del aire, no bloquearlas.
- La pantalla digital permite las siguientes programaciones:
  - Programación de la hora actual.
  - Programación de la alarma aviso para uso manual del horno y tiempos de horneado.
  - Temporizador de encendido y apagado automático del horno.



### RECOMENDACIONES PARA LA LIMPIEZA


- Para mantener en buenas condiciones su horno, debe limpiarlo por dentro y por fuera, después de cada uso.
- Después de cada uso, deje enfriar el horno y podrá remover fácilmente la grasa con una esponja o con un paño húmedo con agua tibia.
- No use paños o esponjas abrasivas que podrían dañar al horno.

### DIAGRAMA DE COMPONENTES

1. Abertura para circulación de aire.
2. Panel touch de control.
3. Perilla de funciones
4. Asa de la puerta.
5. Puerta del horno.



### DIAGRAMA DE INSTALACIÓN

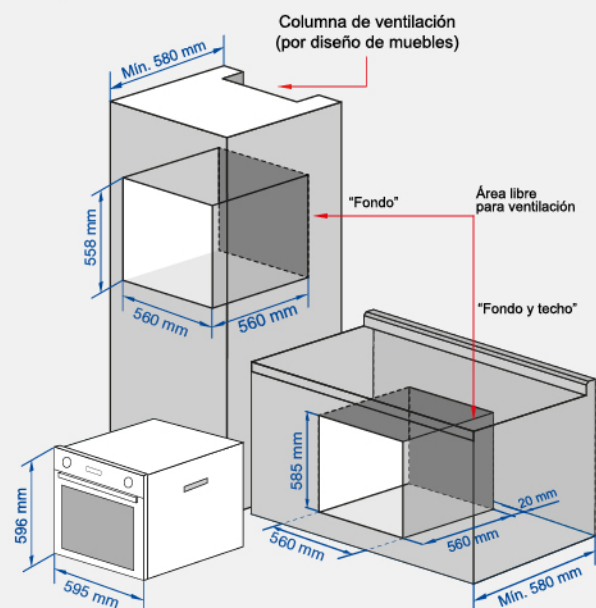

#### NOTA:

- Se sugiere mantener una distancia de seguridad 10 cm entre el horno y la cocina empotrable.
- Se sugiere colocar un área de ventilación libre de aproximadamente 5 x 25 cm en la parte frontal del mueble (sobre el horno y debajo de la cocina) para una correcta ventilación de los electrodomésticos en especial cuando se tenga una cocina vitrocerámica o de inducción.



Escanea el código QR y compra desde [sole.com.pe](http://sole.com.pe)

