HORNO EMPOTRABLE A GAS 60 CM

DATOS GENERALES

Nombre	Horno empotrable 60 cm
Marca	SOLE
Código SAP (GLP)	3120SOLHO021V2
Código EAN	7756514011836
Código SAP (GN)	3120SOLHO021GNV2
Código EAN	7756514011843
Material	Vidrio templado negro
Origen	China

CARACTERÍSTICAS

Sistema de horneado	Por convección
Capacidad	70 Litros
Panel de control	Touch + Perillas
Pantalla digital	Si - LED
Auto Timer digital	Si, Apagado de quemadores
Rango de temperatura	165 °C - 230 °C
Puerta de horno	Desmontable
Cavidad interna	Esmaltada de fácil limpieza
Luz interior	Si - 1 foco
Quemadores (2)	
• De horno	2.5 kW
• De grill	1.8 kW

Funciones (7)
- Iluminación
- Cocción delicada
- Cocción delicada con rosticero
- Cocción delicada con convección
- Cocción delicada con convección con rosticero
- Grill
- Grill con rosticero

Sistemas de seguridad (5)
- Puerta segura al tacto, con 3 capas de vidrio templado que previenen cualquier tipo de quemadura durante el funcionamiento.
- Sistema cortagas, evita cualquier tipo de fuga de gas.
- Sistema autocooling, mantiene el aire en circulación dentro del horno.
- Traba de seguridad en perillas, evita la manipulación accidental.
- Malla anti radiación en la puerta, minimiza la perdida de calor ahorrando energía y evita quemaduras.

DATOS TÉCNICOS

Encendido	Eléctrico automático
Tensión y frecuencia	220V - 60Hz
Cable conexión	100 cm
Tipo de enchufe	Schuko
Tipo de Gas	GLP / GN
• GN	17 - 25 mbar
• GLP	28- 32 mbar
Conexión de gas	G 1/2”

DIMENSIONAMIENTO

Ancho / profundidad / altura	595 x 610 x 593 mm
Peso	37.2 Kg

GARANTÍA

Todo el equipo	1 año

INCLUYE

• Bandeja esmaltada	Si (1)
• Parrilla de acero cromado	Si (1)
• Kit rostizador	Si
• Spiedo y soporte de spiedo	Si
• Manual	Si
• Adaptador para manguera GLP	Si

RECOMENDACIONES

- Antes del primer uso del horno, debe dejar al horno funcionar en vacío durante 45 minutos para que este elimine el olor del primer uso.
- El horno cuenta con aperturas en la parte inferior y superior frontal que permite la circulación del aire, no bloquearlas.
- La pantalla digital permite las siguientes programaciones:
  - Programación de la hora actual.
  - Programación de la alarma aviso para uso manual del horno y tiempos de horneado.
  - Temporizador con apagado automático del horno.

RECOMENDACIONES PARA LA LIMPIEZA

- Para mantener en buenas condiciones su horno, debe limpiarlo por dentro y por fuera, después de cada uso.
- Desués de cada uso deje enfriar el horno y podra remover fácilmente la grasa con una esponja o con un paño húmedo con agua tíbia.
- No use paños o esponjas abrasivas que podrían dañar al horno.
- Para las partes de acero inoxidables es recomendable usar un líquido especial, para evitar daños del acero.

DIAGRAMA DE COMPONENTES

1. Abertura para circulación de aire.
2. Perilla de funciones.
3. Pantalla Digital Touch.
4. Perilla de temperatura.
5. Asa de la puerta.
6. Puerta del horno.
7. Conexión de gas (a la derecha).

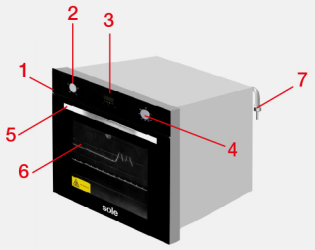

DIAGRAMA DE INSTALACIÓN

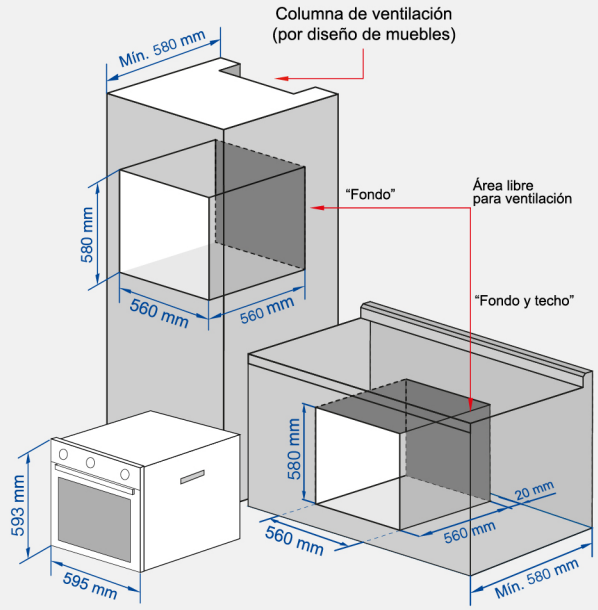

NOTA:
- Se sugiere mantener una distancia de seguridad 10 cm entre el horno y la cocina empotrable.
- Se sugiere colocar un área de ventilación libre de aproximadamente 5 x 25 cm en la parte frontal del mueble (sobre el horno y debajo de la cocina) para una correcta ventilación de los electrodomésticos en especial cuando se tenga una cocina vitrocerámica o de inducción.