

Horno Empotrable Pure Black DG1 - 73L

S+Collection



DATOS GENERALES

Nombre	S-C Horno emp. PureBlack DG1 Pizza 73L
Marca	S+Collection
Código SAP	3120SOLHO029
Código EAN	7756514019559
Material	Vidrio templado
Origen	China

CARACTERÍSTICAS

Sistema de horneado	Por turbo convección
Capacidad	73 Litros
Panel de control	Digital Touch + perillas
Pantalla digital	Sí - LED (cool white)
Auto Timer digital	Sí, apagado de quemadores
Rango de temperatura	165 °C - 230 °C (Máx.)
Puerta de horno	Soft closing y desmontable (triple vidrio)
Cavidad interna	Esmaltada Quick clean
Luz interior	Sí - 1 foco

FUNCIONES (7):

- Iluminación
- Cocción delicada
- Cocción delicada con convección
- Grill
- Función Pizza
- Función calentar pizza
- Descongelar



SISTEMAS DE SEGURIDAD (5)

- Sistema autocooling, mantiene en refrigeración los componentes internos del horno.
- Traba de seguridad en perilla, evita la manipulación accidental.
- Puerta segura al tacto, con 3 capas de vidrio templado que previenen cualquier tipo de quemadura durante el funcionamiento.
- Sistema cortagas, evita cualquier tipo de fuga de gas.
- Protección contra fuga eléctrica (punto a tierra).

DATOS TÉCNICOS

Encendido	Ignición eléctrica automática
Tensión y frecuencia	220V~60Hz
Longitud de cable	102 cm
Tipo de enchufe	Schuko / Directo
Tipo de Gas	GLP / GN
• Presión GN	17-25 mbar
• Presión GLP	28-32 mbar
Conexión de gas	G 1/2"
Quemadores (2)	De gas
Potencia de horno (gas)	2600W / 8871 BTU
Potencia de grill (gas)	1700W / 5800 BTU

DIMENSIONAMIENTO

Alto / ancho / profundidad	596 x 595 x 566 mm
Peso	25 Kg

GARANTÍA

Todo el equipo	1 año
----------------	-------

INCLUYE

• Bandeja esmaltada	Sí (1)
• Parrilla de acero cromado	Sí (1)
• Piedra para pizza	Sí (1)
• Adaptador para manguera GLP	Sí
• Kit de conversión GN	Sí
• Tornillos de fijación	Sí (2)
• Manual instrucciones	Sí

RECOMENDACIONES

- Antes del primer uso del horno, debe dejar al horno funcionar en vacío durante 45 minutos para que este elimine el olor del primer uso.
- El horno cuenta con aperturas en la parte inferior y superior frontal que permite la circulación del aire, no bloquearlas.
- La pantalla digital permite las siguientes programaciones:
 - Programación de la hora actual.
 - Programación de la alarma aviso para uso manual del horno y tiempos de horneado.
 - Temporizador con apagado automático del horno.

RECOMENDACIONES PARA LA LIMPIEZA

- Para mantener en buenas condiciones su horno, debe limpiarlo por dentro y por fuera, después de cada uso.
- Después de cada uso deje enfriar el horno y podrá remover fácilmente la grasa con una esponja o con un paño húmedo con agua tibia.
- No use paños o esponjas abrasivas que podrían dañar al horno.
- Para las partes de acero inoxidable es recomendable usar un líquido especial, para evitar daños del acero.

DIAGRAMA DE COMPONENTES

1. Abertura para circulación de aire.
2. Perilla de funciones.
3. Perilla de temperatura.
4. Pantalla digital touch.
5. Asa de la puerta.
6. Puerta del horno
7. Conexión de gas (a la derecha).


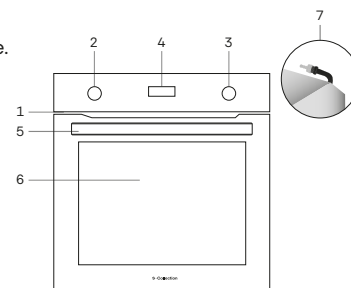


DIAGRAMA DE INSTALACIÓN

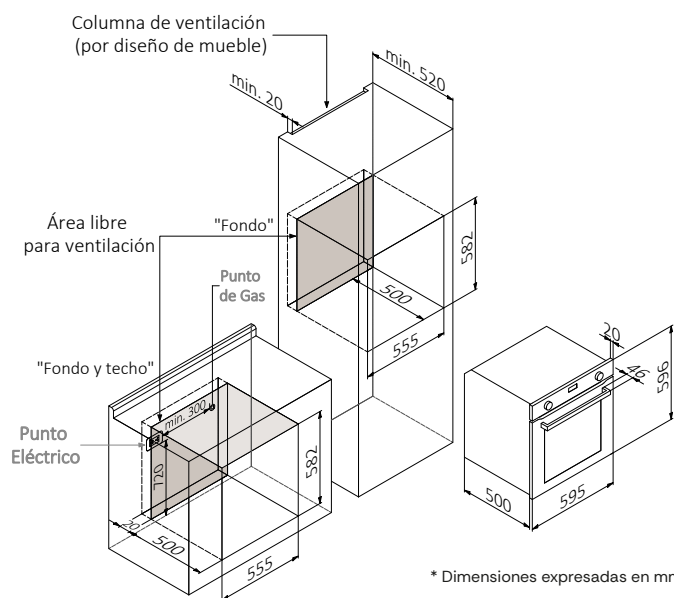

* Dimensiones expresadas en mm.

NOTA:

- Este horno empotrable no está diseñado para instalarse al ras de la superficie del mueble. El panel frontal del horno siempre debe quedar sobre puesto por delante del mueble.
- Se sugiere mantener una distancia de seguridad 10 cm entre el horno y la cocina empotrable.
- Se sugiere colocar un área de ventilación libre de aproximadamente 5 x 25 cm en la parte frontal del mueble (sobre el horno y debajo de la cocina) para una correcta ventilación de los electrodomésticos en especial cuando se tenga una cocina vitrocerámica o de inducción.

Escanea el código QR y compra desde s+collection.com.pe



10.03.26