

# sole

## CAMPANA EXTRACTORA VENUS PLUS 90 CM

### DATOS GENERALES

Nombre	Campana extract. Sole Venus Plus 90 cm
Marca	SOLE
Código SAP	3120TURE63CO
Código EAN	7756514015186
Material	Acero inoxidable y vidrio templado
Origen	China

### CARACTERÍSTICAS

Nº de motores	1
Niveles de absorción	3
Capacidad máxima de absorción	700 m³/h
Panel de control	Touch
Encendido Smart	Touch Free
Iluminación	2 focos LED
Funciones de trabajo	Ducto - Recirculante
Timer	Si - hasta 60 minutos
Visualización de hora actual	Si
Sistemas de seguridad (2)	
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Salvamotor térmico, protege la campana en caso de sobrecalentamiento.</li> <li>• Conexión a tierra, contra fuga de corriente.</li> </ul>	

### DATOS TÉCNICOS

Tensión y frecuencia	220V - 60Hz
Consumo eléctrico	
• Motor	1x228W
• Focos	2x1W
Cable de conexión	1.4 m
Tipo de enchufe	Schuko
Nivel máximo de ruido	69 dB(A)*
Diámetro de ducto	150 mm

### DIMENSIONAMIENTO

Ancho / profundidad / altura	900 x 470 x 830 mm
Peso	20 Kg

### GARANTÍA

Todo el equipo	1 año
----------------	-------

### INCLUYE

• Filtro de aluminio atrapa grasa	Si (2)
• Filtro de carbón para eliminar olores	Si (1)
• Colector de grasa	Si
• Compuerta antiretorno	Si
• Ducto corrugado	Si
• Kit de instalación	Si

### FUNCIONAMIENTO

- Su exclusivo e innovador sistema de encendido smart "Touch free" le permite tener control total de la campana sin contacto alguno; tan solo con pasar la mano en frente de la campana podrá encender, apagar y seleccionar cualquier nivel de absorción.
- La campana extractora está diseñada para eliminar los humos y olores generados por la cocción de alimentos y retener las grasas.
- Este modelo puede ser usado en cocinas que cuenten con hasta 6 hornillas.
- Las potencias pueden ser usadas según lo que cocine, la potencia 1 la puede usar para vapores de sopas, la potencia 2 se usa para guisos y la potencia 3 se usa para frituras.
- La campana puede trabajar por el tiempo que sea necesario, en caso hubiera un recalentamiento del motor, el salvamotor térmico se activará evitando que el motor se quemara.

### RECOMENDACIONES

- Se recomienda mantener las ventanas cerradas de la cocina para un buen funcionamiento de la campana.
- No conectar la campana a tuberías de evacuación de humos causados por combustión (calderas, chimeneas, etc).
- No cocinar con llamas altas debajo de la campana (flamear).
- Controlar las sartenes durante su uso: el aceite podría inflamarse.



### RECOMENDACIONES PARA LA LIMPIEZA


- Antes de realizar cualquier tipo de limpieza, reparación o mantenimiento desenchufar la campana.
- Limpiar la campana cada 2 meses aproximadamente, a fin de garantizar la durabilidad de la misma.
- Mantenga siempre limpia la superficie de la campana, la limpieza se puede realizar con un paño pequeño, humedecido con agua y jabón. No usar paños abrasivos ni solventes fuertes.
- Para las partes de acero inoxidable es recomendable usar un líquido especial, para evitar daños al acero.

### IMPORTANTE:

- El filtro atrapa grasa debe limpiarse con regularidad, dependiendo del uso, la limpieza del filtro debe hacerse cada 10 a 15 días o al menos una vez al mes. Se recomienda renovar anualmente.
- Los filtros de carbón no pueden ser reutilizados (no se lavan), estos deben ser reemplazados cada 6 meses o antes, dependiendo de la frecuencia que use la campana.

### DIAGRAMA DE INSTALACIÓN

Ducto corrugado Ø 150 mm.  
(sólo si se usa ducto)

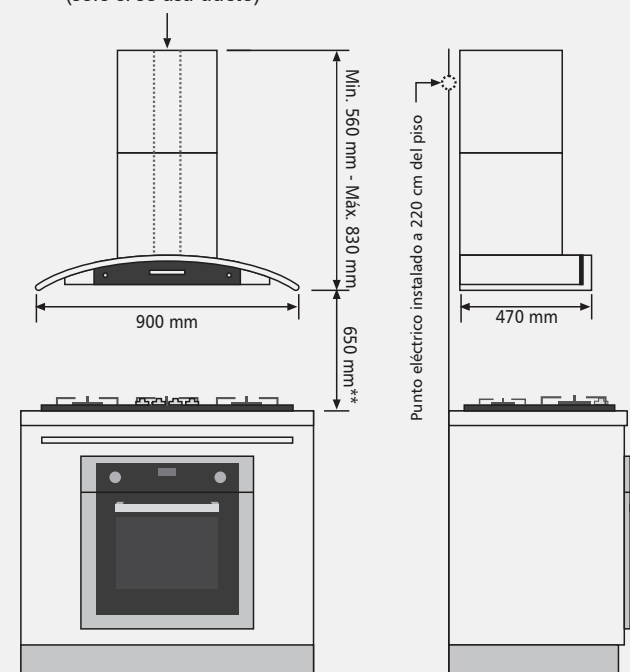

\*Medición calculada con la campana modo ducto.

\*\* La distancia de seguridad, midiendo desde la mesa de la cocina hasta la base de la campana, es de 650 mm. Fuera de este rango se verá afectada la eficiencia de la campana, por ello se instalará bajo la responsabilidad del cliente.



Escanea el código  
QR y compra desde  
[sole.com.pe](http://sole.com.pe)

