

sole

S • Collection

HORNO EMPOTRABLE A GAS SOLHO018

DATOS GENERALES

Nombre	Horno empotrable a gas 60 cm
Marca	S•Collection
Código SAP	3120SOLHO018
Código EAN	7756514010112
Material	Acero inoxidable y vidrio templado
Origen	China

CARACTERÍSTICAS

Sistema de horneado	Por turbo convección
Capacidad	70 Litros
Panel de control	Digital Touch + Perillas
Pantalla digital	Si - LED (cool white)
Auto Timer digital	Si, apagado de quemadores
Rango de temperatura	165 °C - 260 °C
Puerta de horno	Soft closing y desmontable
Cavidad interna	Esmaltada Quick clean
Luz interior	Si - 1 foco
Queumadores Tubulares (2)	
• De horno	2.5 kW
• De grill	1.8 kW

FUNCIONES (7):

- Iluminación
- Cocción delicada
- Cocción delicada con rosticero
- Cocción delicada con convección
- Cocción delicada con convección con rosticero
- Grill
- Grill con rosticero



SISTEMAS DE SEGURIDAD (5)

- Puerta segura al tacto, triple vidrio templado que previenen cualquier tipo de quemadura durante el funcionamiento.
- Sistema Flame Failure Device, evita cualquier tipo de fuga de gas.
- Sistema autocoooling, mantiene el aire en circulación dentro del horno.
- Traba de seguridad en perillas, evita la manipulación accidental.
- Malla anti radiación en la puerta, minimiza la pérdida de calor ahorrando energía y evita quemaduras.

DATOS TÉCNICOS

Encendido	Ignición eléctrica automática
Tensión y frecuencia	220V - 60Hz
Cable conexión	100 cm
Tipo de enchufe	Schuko
Tipo de gas	GLP o GN
Conexión de gas	G 1/2"

DIMENSIONAMIENTO

Ancho / profundidad / altura	595 x 610 x 595 mm
Peso	32 Kg

GARANTÍA

Todo el equipo	1 año
----------------	-------

INCLUYE

• Bandeja esmaltada	Si (1)
• Parrilla de acero cromado	Si (1)
• Jalador de parrilla	Si
• Set rosticero profesional "Brasa en tu casa"	Si
• Spiedo y rack	Si
• Manual	Si
• Adaptador para manguera GLP	Si
• Kit de inyectores GN	Si



RECOMENDACIONES

- Antes del primer uso del horno, debe dejar al horno funcionar en vacío durante 45 minutos para que este elimine el olor del primer uso.
- El horno cuenta con aperturas en la parte inferior y superior frontal que permite la circulación del aire, no bloquearlas.
- La pantalla digital permite las siguientes programaciones:
 - Programación de la hora actual.
 - Programación de la alarma aviso para uso manual del horno y tiempos de horneado.
 - Temporizador con apagado automático del horno.
- Los marcos de acero inoxidable protegen la puerta de vidrio ante cualquier quíñe o rayadura.

RECOMENDACIONES PARA LA LIMPIEZA

- Para mantener en buenas condiciones su horno, debe limpiarlo por dentro y por fuera, después de cada uso.
- Después de cada uso deje enfriar el horno y podrá remover fácilmente la grasa con una esponja o con un paño húmedo con agua tibia.
- No use paños o esponjas abrasivas que podrían dañar al horno.
- Para las partes de acero inoxidable es recomendable usar un líquido especial, para evitar daños del acero.

DIAGRAMA DE COMPONENTES

1. Abertura para circulación de aire.
2. Perilla de funciones.
3. Pantalla Digital Touch.
4. Perilla de temperatura.
5. Asa de la puerta.
6. Puerta del horno.
7. Conexión de gas (a la derecha).


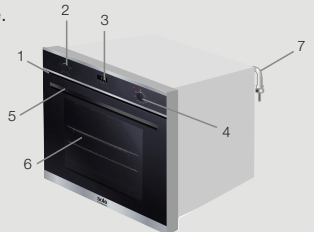


DIAGRAMA DE INSTALACIÓN



NOTA:

- Se sugiere mantener una distancia de seguridad 10 cm entre el horno y la cocina empotrable.
- Se sugiere colocar un área de ventilación libre de aproximadamente 5 x 25 cm en la parte frontal del mueble (sobre el horno y debajo de la cocina) para una correcta ventilación de los electrodomésticos en especial cuando se tenga una cocina vitrocerámica o de inducción.

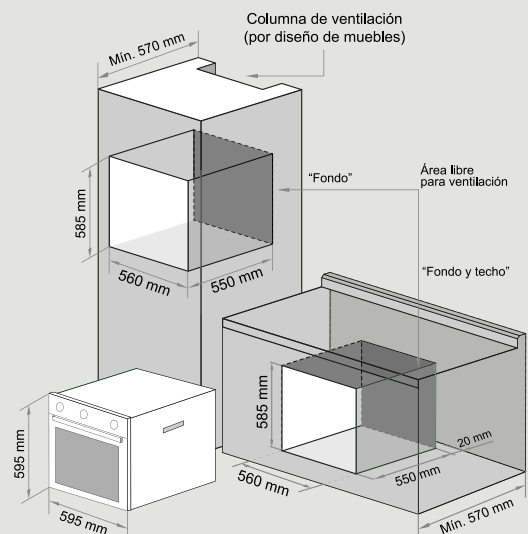

Escanea el código y compra desde:

sole.com.pe

